

Технические характеристики

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Модель                    | TR-D2S5                                                 |
| Матрица                   | 1/2.9" CMOS 2Мп                                         |
| Разрешение                | FullHD(1920x1080)                                       |
| Скорость трансляции       | FullHD@25fps                                            |
| Электронный затвор        | 1/2 ~ 1/1 000 с                                         |
| Режим «День/Ночь»         | Механический ИК-фильтр                                  |
| Чувствительность          | 0.005Лк (F1.8)                                          |
| ИК-подсветка              | до 25 метров                                            |
| Объектив (мм)             | 2.8 / 3.6                                               |
| Углы обзора (гор./верт.)  | 2.8мм: 98° / 53°<br>3.6мм: 81° / 44°                    |
| Настройка осей            | Поворот: 0°-360°<br>Наклон: 0°-80°<br>Вращение: 0°-360° |
| WDR                       | D-WDR (105 dB)                                          |
| Шумоподавление            | 3D DNR                                                  |
| Стандарты сжатия          | H.265+ / H.265 / H.264                                  |
| Битрейт                   | до 8Mbps                                                |
| Аппаратная аналитика      | Да                                                      |
| Питание                   | PoE (802.3af) / 12V DC                                  |
| Класс PoE                 | 3                                                       |
| Максимальное потребление  | DC: 2.8Вт<br>PoE: 3.4Вт                                 |
| Материал корпуса          | Металл                                                  |
| Размеры (мм)              | Ø106 x 73.5                                             |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)      | 335 / 430                                               |
| Защита                    | IP66                                                    |
| Подавитель перенапряжения | TVS 4000V                                               |
| Рабочая температура       | -40°C ... +60°C                                         |

Адреса сервисных центров

г. Москва,  
Переведеновский пер., 17к3  
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



[www.dsrl.ru/service/](http://www.dsrl.ru/service/)

TR-D2S5

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:  
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2S5. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Расширенный динамический диапазон (D-WDR 105dB)
- ИК-подсветка до 25 метров
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, Onvif
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечение границы, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Питание 12В DC или PoE

Комплектация

- 1. IP-камера ..... 1 шт.
- 2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
- 3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

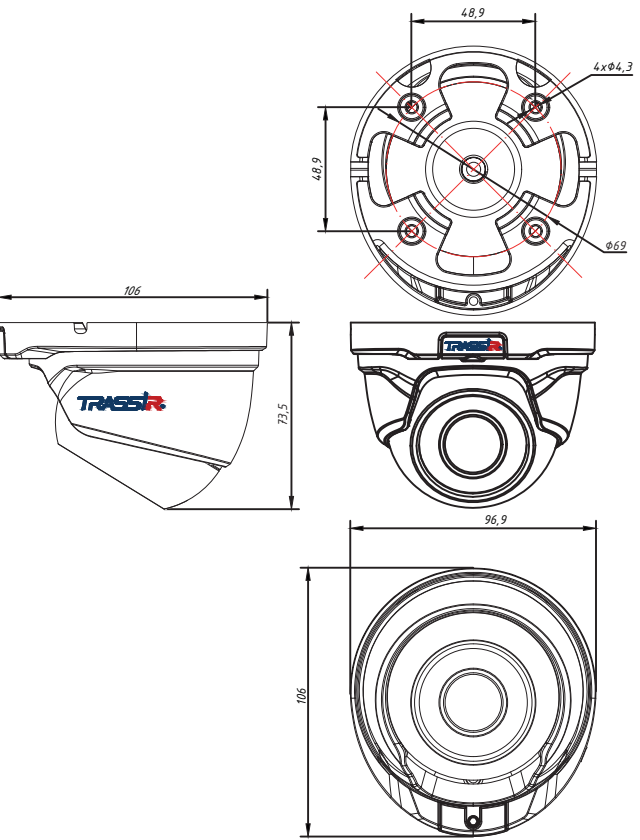

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
  - Маска подсети: 255.255.0.0;
  - Шлюз: 192.168.1.1;
  - HTTP-порт: 80;
  - имя пользователя: admin;
  - пароль: admin.

- Пример сетевых настроек ПК:
- IP-адрес: 192.168.1.10;
  - Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.  
Гарантийный срок – 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.